


フィルター付採液器具を用いたプロスタルモン・F注射液1000の点滴静注液調製例

①

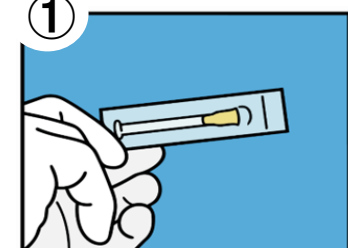

①汚染に十分注意しながら、フィルター付採液器具を包装から取り出す。

②




②シリンジにフィルター付採液器具を装着する。

③




③アンプルから薬液を吸引する。吸引完了後は、フィルター付採液器具をシリンジから取り外し、破棄する。

④

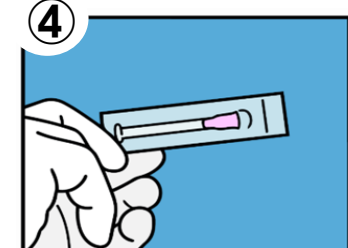

④汚染に十分注意しながら、注射針を包装から取り出す。

⑤

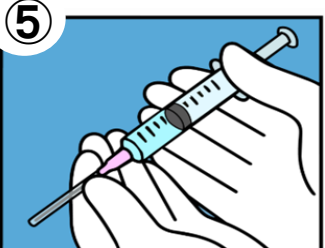

⑤シリンジに注射針を装着する。


⑥



⑥調製を実施する。

フィルター付採液器具を用いたプロスタルモン・F注射液1000の点滴静注液調製例

①

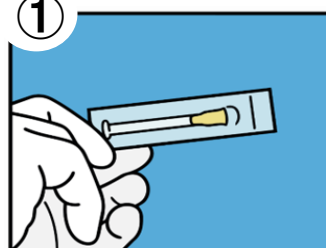


①汚染に十分注意しながら、フィルター付採液器具を包装から取り出す。

②




②シリンジにフィルター付採液器具を装着する。

③

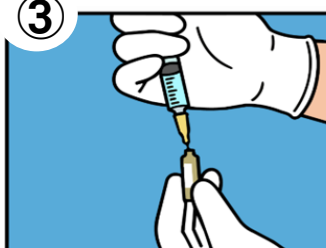

③アンプルから薬液を吸引する。吸引完了後は、フィルター付採液器具をシリンジから取り外し、破棄する。

④

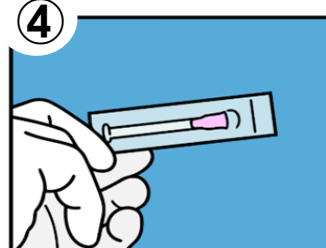


④汚染に十分注意しながら、注射針を包装から取り出す。

⑤



⑤シリンジに注射針を装着する。


⑥

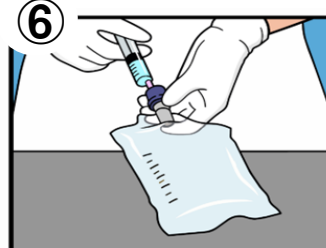

⑥調製を実施する。

フィルター付採液器具を用いたプロスタルモン・F注射液1000の点滴静注液調製例

①

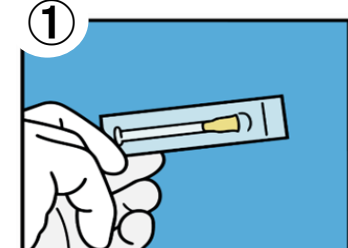

①汚染に十分注意しながら、フィルター付採液器具を包装から取り出す。

②




②シリンジにフィルター付採液器具を装着する。

③




③アンプルから薬液を吸引する。吸引完了後は、フィルター付採液器具をシリンジから取り外し、破棄する。

④

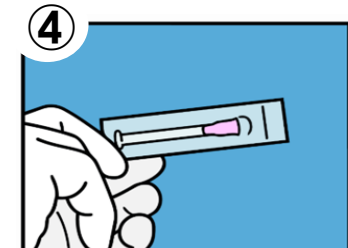


④汚染に十分注意しながら、注射針を包装から取り出す。

⑤

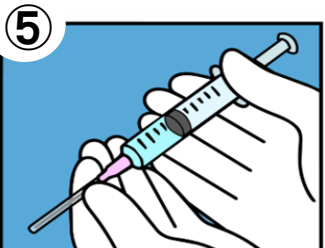

⑤シリンジに注射針を装着する。


⑥

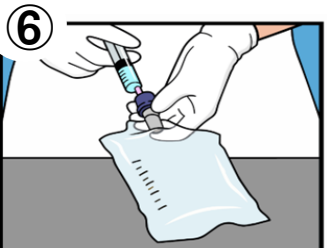

⑥調製を実施する。

フィルター付採液器具を用いたプロスタルモン・F注射液1000の点滴静注液調製例

①

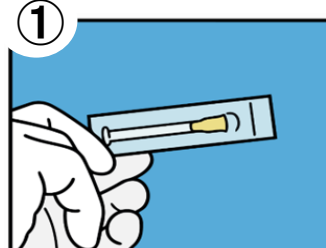


①汚染に十分注意しながら、フィルター付採液器具を包装から取り出す。

②




②シリンジにフィルター付採液器具を装着する。

③

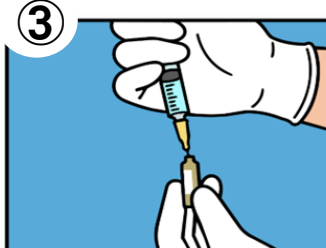

③アンプルから薬液を吸引する。吸引完了後は、フィルター付採液器具をシリンジから取り外し、破棄する。

④

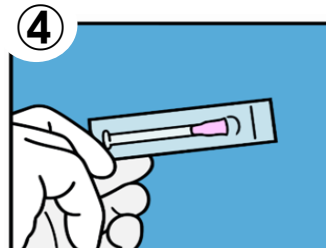


④汚染に十分注意しながら、注射針を包装から取り出す。

⑤



⑤シリンジに注射針を装着する。

⑥

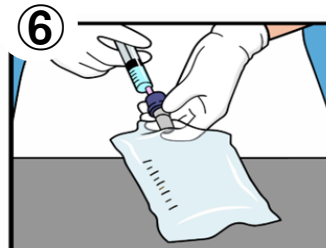

⑥調製を実施する。