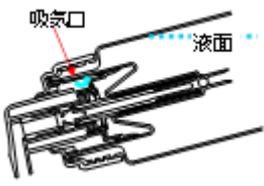
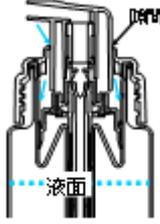


ウエルフォーム 80mL ポンプフォーマーの使用上の注意

- ① 使用中にポンプが上がりにくくなり、内容物が出てこない。
- ② 吐出内容物の性状が液体状であることがある。
 とのご意見をいただくことがございますが、その際には、下記ポンプフォーマーの使用上の注意（不都合が生じる例）をご確認いただきますようお願い申し上げます。

ポンプフォーマーの使用上の注意

- **容器を下向きにして使用する**
 シリンダーの吸気口から内容液がシリンダー内に侵入し、ピストンの動きを悪くする。
- **使用前に容器を振る**
 泡立った内容液が吸気口からシリンダー内に侵入し、ピストンの動きを悪くする。
- **内容液の侵入**
 吸気通路から内容液がシリンダー内に侵入し、ピストンの動きを悪くする。
 ※シリンダー内面には円滑に滑りやすくするためにシリコンオイルが塗布されています。内容液がシリンダー内に侵入することにより、シリコンオイルが流出し摩擦抵抗が上昇します。

容器を下向きにして使用する	使用前に容器を振る	内容液の侵入
		
		

シリンダーの吸気口から内容液がシリンダー内に入り込んだり、液ダレした内容液がポンピング時、ノズルとベースキャップの隙間（吸気通路）からポンプ内に吸い込まれると、シリンダーに塗布されたシリコンオイルを洗い流すため、ポンプの作動性を悪くします。流入量が多いと泡質にも影響することがあります。

【出来るだけ作動性をよくするためには】

ポンプの特性上ご理解の程宜しくお願い致します。

- ・容器を下向きにせず、少しだけ傾けて使用していただく

図のような傾きになると、作動性が悪くなる原因になります

- ・容器を激しく振らない

吸気口からシリンダー内に液が入り込むと作動性が悪くなる原因になります

【正しい使い方】

傾けた状態で、ご使用ください。



丸石製薬株式会社

2019年5月